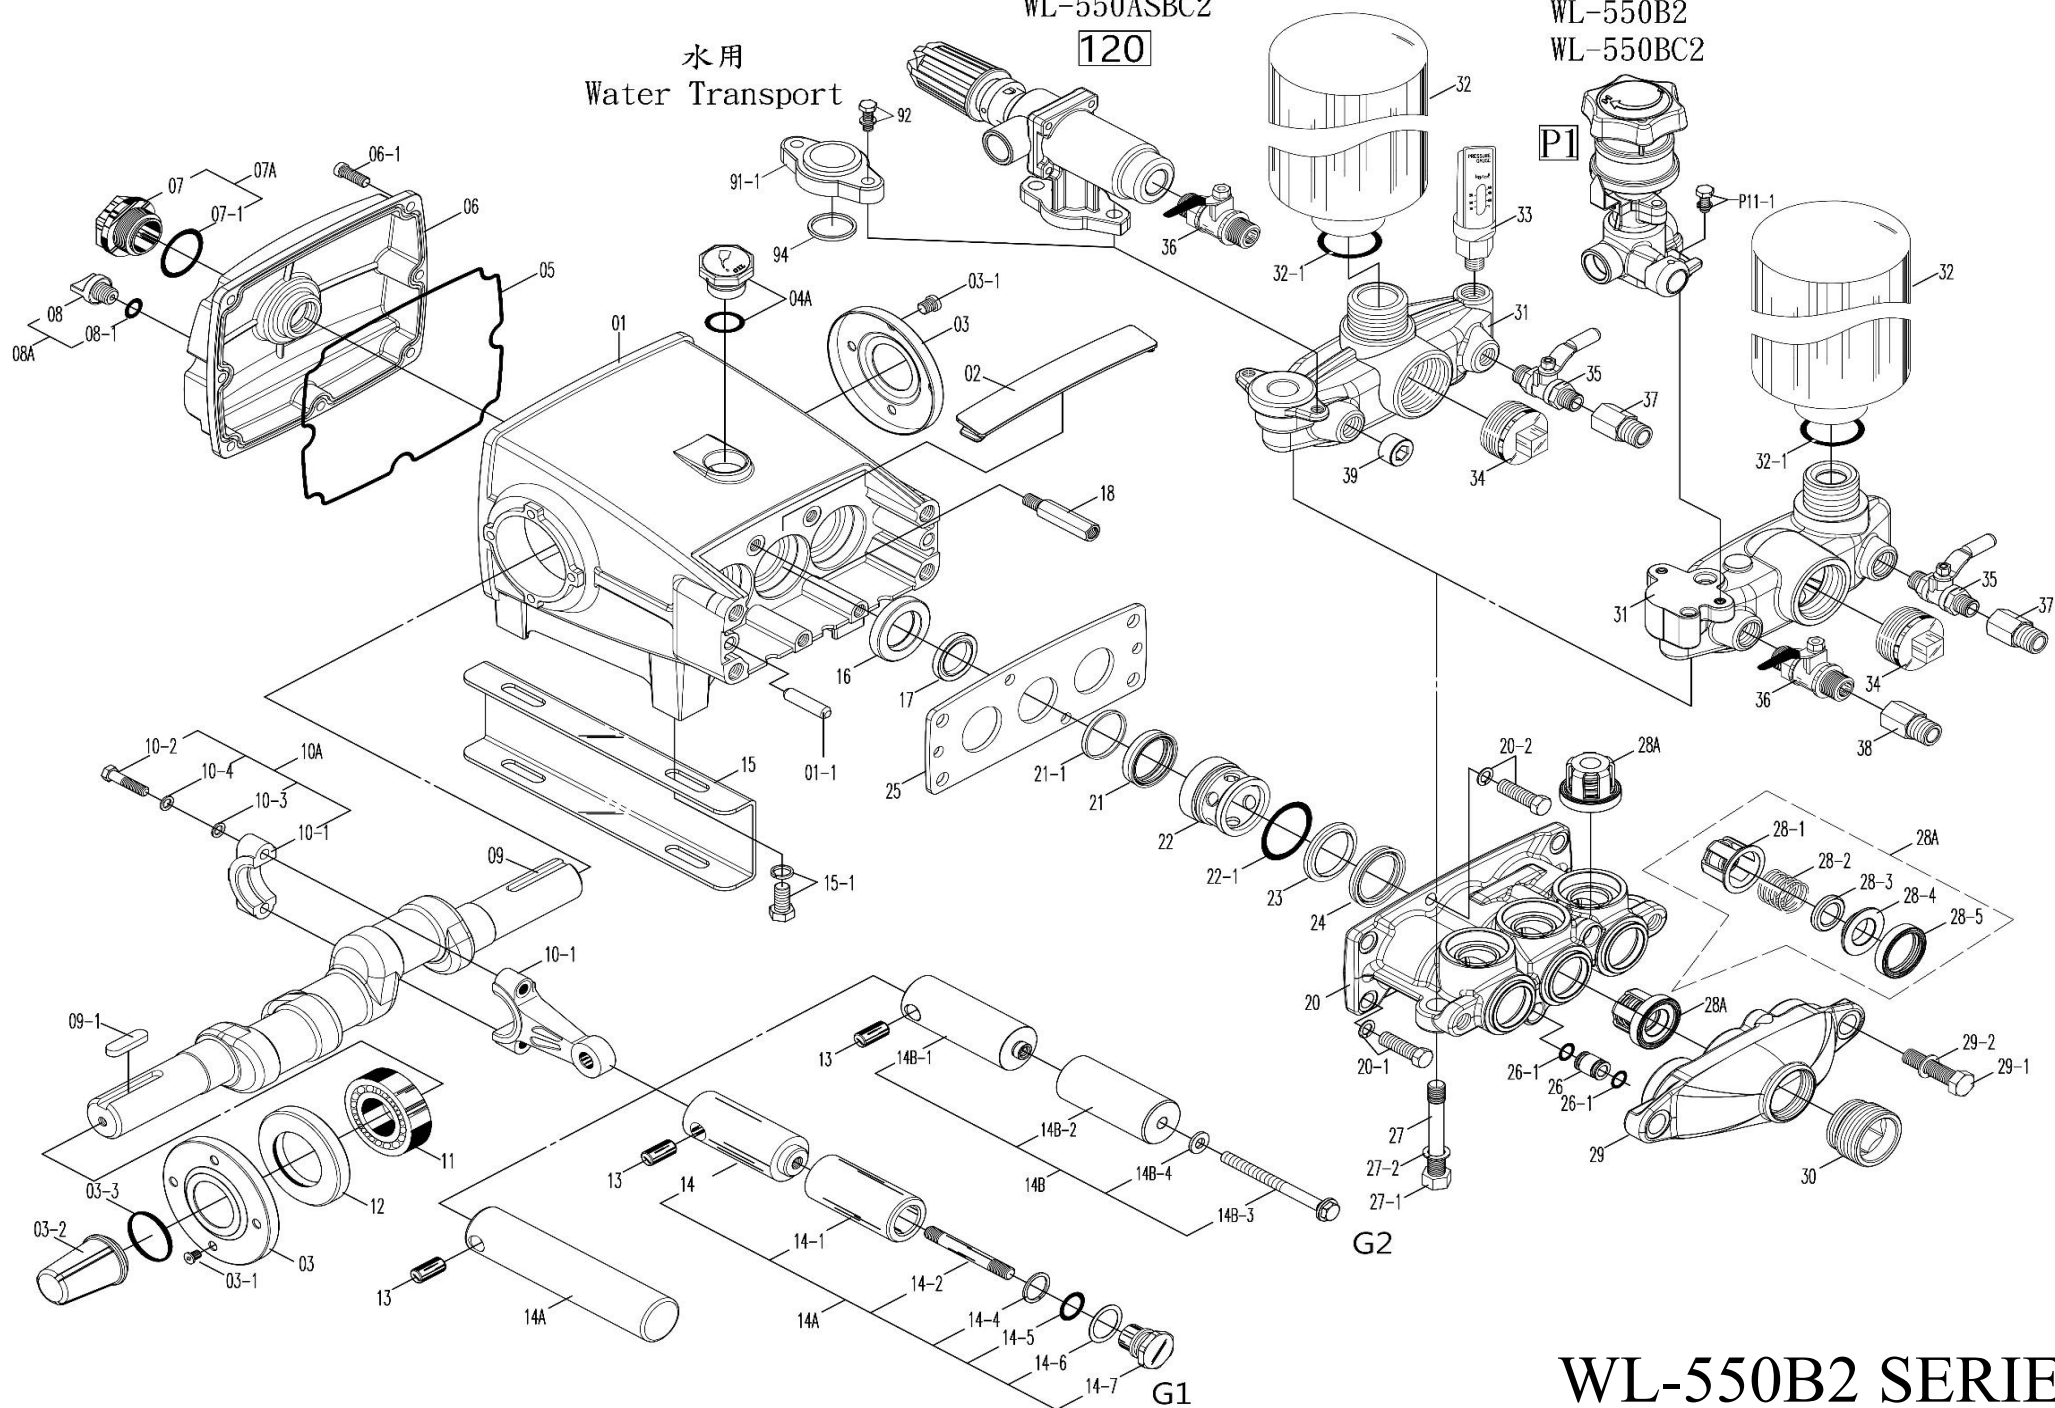


水用
Water Transport

WL-550ASB2
WL-550ASBC2

120



WL-550B2 SERIES

零件表PARTS LIST WL-550B2 / WL-550BC2 / WL-550ASB2 / WL-550ASBC2 (兩用General / 水用Water Transport)

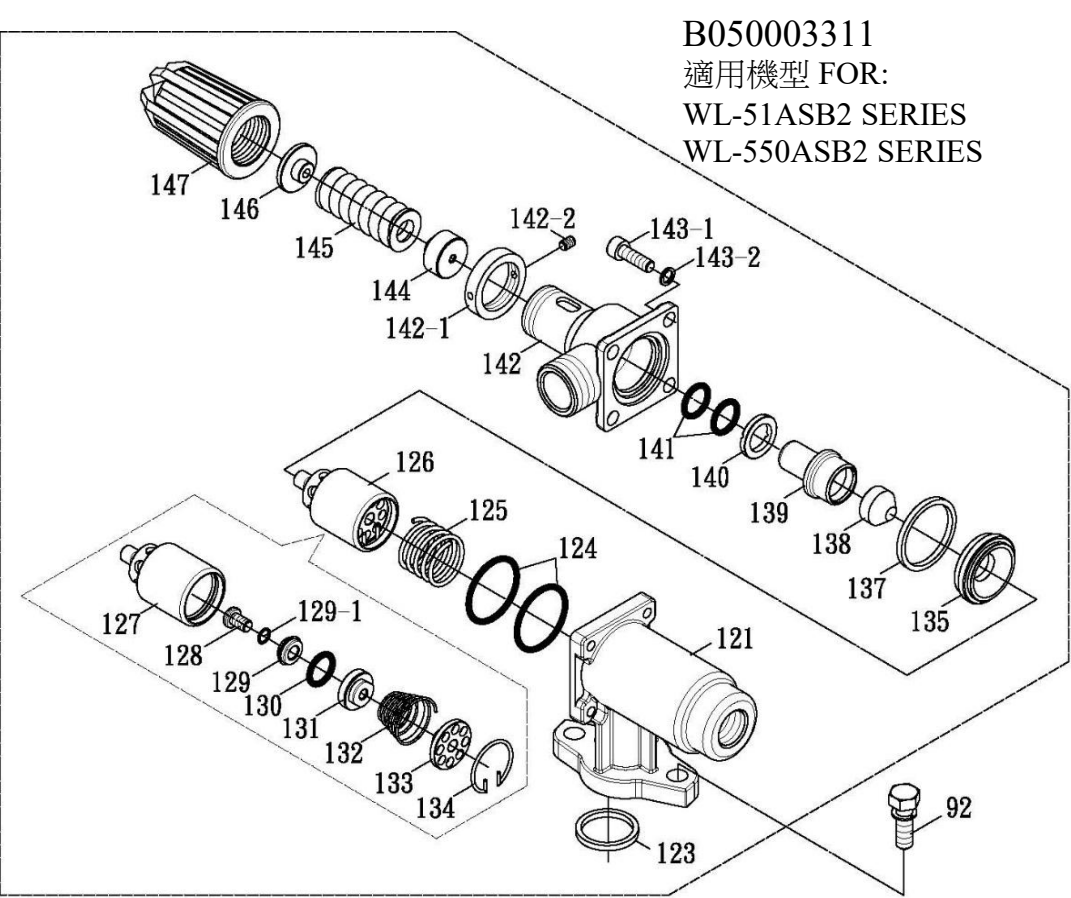
圖號 NO.	編號 CODE	名 稱	DESCRIPTION	Q'TY		圖號 NO.	編號 CODE	名 稱	DESCRIPTION	Q'TY	
01	B010103050	曲軸箱 (紅)	CRANKCASE (RED)	1		12	B010918010	曲軸油封	CRANKSHAFT OIL SEAL	2	
	B010103051	曲軸箱 (藍)	CRANKCASE (BLUE)			13	B010503110	柱塞銷	PISTON PIN	3	
01-1	B012904000	汽缸銷	SET PIN	2		14A	B010403050	不鏽鋼柱塞	SST PISTON	3	
02	B011403000	防塵蓋	DUSTPROOF CAP	1			B013003002	陶瓷柱塞組 (G1)	CERAMIC PISTON ASSY (G1)		
03	B011003110	曲軸油封蓋	CRANKSHAFT OIL SEAL COVER	2		14	B013103050	柱塞桿	PISTON ROD	3	
03-1	BS12108010100	大扁頭螺絲	SCREW	8		14-1	B013203000	柱塞套	CERAMIC PISTON SLEEVE	3	
03-2	B011102111	曲軸油封蓋(套筒)	CRANKSHAFT OIL SEAL COVER (CONE)	1		14-2	B013303000	柱塞套固定螺絲	PISTON SET SCREW	3	
03-3	BG10280030	O形環	O-RING	1		14-4	BG30190024	背托環	BACK-UP RING	3	
04A	B011901014	加油蓋組	OIL INLET COVER ASSY	1		14-5	BG10180024	O形環	O-RING	3	
05	B011703000	後蓋迫緊	REAR COVER PACKING	1		14-6	B013503000	柱塞套平墊圈	GASKET	3	
06	B011603000	曲軸箱後蓋 (紅)	REAR COVER (RED)	1		14-7	B013403000	柱塞套固定螺帽	PISTON SET NUT	3	
	B011603310	曲軸箱後蓋 (藍)	REAR COVER (BLUE)			14B	B013003004	陶瓷柱塞組 (G2)	CERAMIC PISTON ASSY (G2)	3	
06-1	BS12108016101	後蓋固定螺絲	SCREW	7		14B-1	B013103150	柱塞桿	PISTON ROD	3	
07A	N/A	油鏡組	OIL WINDOW ASSY	1		14B-2	B013203100	柱塞套	CERAMIC PISTON SLEEVE	3	
07	B012201020	油鏡	OIL WINDOW	1		14B-3	B013303100	柱塞套固定螺絲	PISTON SET SCREW	3	
07-1	BG10234028700	O形環	O-RING	1		14B-4	B015122153	止水墊片	GASKET	3	
08A	B011801001	排油螺絲組	DRAINAGE SCREW ASSY	1		15	B010303000	腳座	CRANKCASE STAND	2	
08	B011801000	排油螺絲	DRAINAGE SCREW	1		15-1	BS11112016122	六角螺絲附華司	SCREW W/ WASHER	4	
08-1	BG10110015	O形環	O-RING	1		16	B010203000	柱塞油封	PISTON OIL SEAL	3	
09	B010803050	曲軸	CRANKSHAFT	1		17	B011203010	柱塞中間皮	WATERPROOF RING	3	
09-1	B012101110	曲軸鍵	CRANKSHAFT KEY	1		18	B012303050	軸箱螺絲	SCREW	1	
10A	B010603001	連桿組	CONNECTING ROD ASSY	3		20	B020103050	汽缸	MANIFOLD	1	
10-1	N/A	連桿	CONNECTING ROD	3		20-1	BS11112032122	六角螺絲附華司	SCREW W/ WASHER	4	
10-2	BS11208035500	六角螺絲	SCREW	6		20-2	BS11110032222	六角螺絲附華司	SCREW W/ WASHER	2	
10-3	BS31208500	平面華司	WASHER	6		21	B020303111	防水迫緊 (VN905兩用)	WATERPROOF PACKING (General)	3	
10-4	BS32110500	彈簧華司	SPRING WASHER	6			B020303113	防水迫緊 (NKA11水用)	WATERPROOF PACKING (Water Transport)		
11	B010703010	軸承	BEARING	2		21-1	B020303091	防水迫緊墊片	WATERPROOF PACKING GASKET	3	

零件表PARTS LIST WL-550B2 / WL-550BC2 / WL-550ASB2 / WL-550ASBC2 (兩用General / 水用Water Transport)

圖號 NO.	編號 CODE	名 稱	DESCRIPTION	Q'TY		圖號 NO.	編號 CODE	名 稱	DESCRIPTION	Q'TY	
22	B020503050	U迫緊固定環	SET RING (BRASS)	3		34	B030703020	出水塞頭 PT1-1/4	OUTLET PLUG PT1-1/4	1	
22-1	BG10410046	O形環	O-RING	3		35	B031604110	球形閥 13mm	BALL VALVE 13mm	1	
23	B020303081	U迫緊墊片	SPACER	3		36	B031603110	球形閥 10mm	BALL VALVE 10mm	1	
24	B020303101	U迫緊 (VN905兩用)	U-PACKING (General)	3		37	B032004000	接頭由令 13mm*8.5mm	CONNECTOR 13mm*8.5mm	1	
	B020303103	U迫緊 (NKA11水用)	U-PACKING (Water Transport)			38	B032003000	接頭由令 10mm*8.5mm	CONNECTOR 10mm*8.5mm	1	
25	B020603050	迫緊防脫套	SET PLATE	1		39	1S50016040	內六角油塞 PT1/2	PLUG PT1/2	1	
26	B024102000	連接管	CONNECTING PIPE	2		91-1	B031703000	迴水桿底座	OVERFLOW BASE	1	
26-1	BG10100014010	O形環	O-RING	4		92/P11-1	BS11110025122	六角螺絲附華司	SCREW W/ WASHER	2	
27	BS15116078300	雙頭牙螺絲	DOUBLE-END SCREW	2		94	BG20250030	方形環	SQUARE RING	1	
27-1	BS21116200	六角螺帽	NUT	2		*120	B050003311	自動洩壓總成	UNLOADING VALVE	1	
27-2	BS32116200	彈簧華司	SPRING WASHER	2		*P01	B050002024	安全弁 (中文)	SAFETY VALVE (ZH)	1	
28A	B040003031	活門組	VALVE ASSY	6			B050002025	安全弁 (英文)	SAFETY VALVE (EN)		
28-1	B040303020	活門帽	VALVE CAGE	6		ACC.	BS11112032121	皮帶輪螺絲	PULLEY SET BOLT	1	
28-2	BJ20305000	活門彈簧	VALVE SPRING	6		ACC.	BP11822243	皮帶輪 10B2*24*5	PULLEY 10B2*24*5	1	
28-3	B040103020	活門塞	VALVE PLUG	6		【兩用】			【GENERAL】		
28-4	B040236090	活門座	VALVE SEAT	6		ACC.	B150101001	吸水管組 3/4"*9尺	INLET HOSE ASSY 3/4"*9 FT	1	
28-5	B040436090	活門皮	VALVE PACKING	6		ACC.	B150103001	吸水管組 1-1/4"*10尺	INLET HOSE ASSY 1-1/4"*10 FT	1	
29/30	B031403052	進水室含銅接頭	SUCTION CHAMBER W/ CONNECTOR	1		ACC.	B150903110	過濾網	FILTER	1	
29	B031403050	進水室	SUCTION CHAMBER	1		ACC.	B150603110	過濾網申目	FILTER SOCKET	1	
29-1	BS11116050100	六角螺絲	SCREW	2							
29-2	BS32116200	彈簧華司	SPRING WASHER	2		【水用】			【FOR WATER TRANSPORT ONLY】		
30	B032303050	進水接頭	INLET CONNECTOR	1		ACC.	B150403110	吸水管蝶頭	INLET HOSE WING NUT	1	
31	B030203051	出水室	OUTLET CHAMBER	1		ACC.	B150503121	吸水管申目附九條	INLET HOSE SOCKET	1	
31-1	B030203050										
32	B030403000	空氣室	AIR CHAMBER	1		*120零件表及展開圖請參閱第4頁。			*120 parts list & diagram please refer to page 4.		
32-1	BG10330039	O形環	O-RING	1		*P1零件表及展開圖請參閱第5頁。			*P1 parts list & diagram please refer to page 5.		
33	B250001031	壓力錶 (直)	PRESSURE GAUGE (CYLINDRICAL)	1					2025.04V		

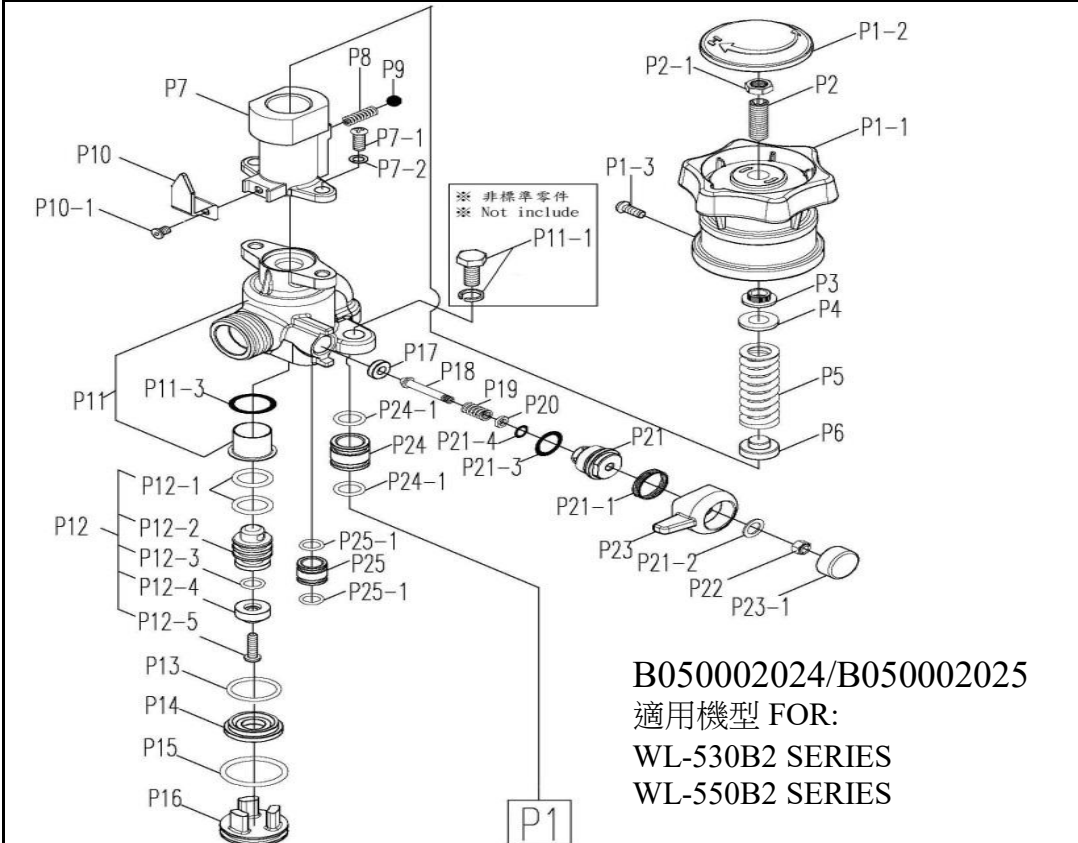
零件表PARTS LIST B050003311 自動洩壓總成 / UNLOADING VALVE ASSEMBLY

WL-51ASB2/550ASB2系列用

圖號 NO.	編號 CODE	名 稱	DESCRIPTION	Q'TY		圖號 NO.	編號 CODE	名 稱	DESCRIPTION	Q'TY	
*92	BS11110025122	六角螺絲附華司	SET BOLT W/ WASHER	2		143-2	BS32108300	彈簧華司	SPRING WASHER	4	
121	B050203001	洩壓汽缸套	UNLOADING VALVE CYLINDER	1		144	B071409001	彈簧下座	SPRING SEAT	1	
123	BG20250030	方形環	SQUARE RING	1		145	BJ41101000	調壓彈簧	PRESSURE REGULATING SPRING	1	
124	BG10300035010	O形環	O-RING	2		146	B071311000	彈簧上座	SPRING SEAT (UPPER)	1	
125	BJ50301010	洩壓輔助彈簧	AUXILIARY SPRING	1		147	B071709000	調壓螺帽	PRESSURE REGULATING KNOB	1	
126	B052203001	柱塞活門組	PISTON VALVE ASSY	1							
127	B052203000	柱塞活門體	PISTON VALVE BODY	1		*92 不屬於自動洩壓總成標準零件，須另外訂購。				* 92 is not a standard part, please order it as needed.	
128	BS14108010300	圓頭螺絲	SCREW	1						2024.01V	
129	B052403000	閥塞頭	VALVE PLUG	1		B050003311 適用機型 FOR: WL-51ASB2 SERIES WL-550ASB2 SERIES 					
129-1	BG10060008	O形環	O-RING	1							
130	BG10130018010	O形環	O-RING	1							
131	B052503000	閥塞座	VALVE PLUG SEAT	1							
132	BJ30301010	球閥固定彈簧	SPRING	1							
133	B052303110	彈簧底座	SPRING SEAT	1							
134	B052603000	C扣環	C-CLIP	1							
135	B051003010	壓力閥座	VALVE SEAT	1							
137	BG20320037	方形環	SQUARE RING	1							
138/139	B050803011	壓力閥桿組	VALVE ROD ASSY	1							
138	B050903000	壓力閥	PRESSURE VALVE	1							
139	B050803020	壓力閥桿	PRESSURE VALVE ROD	1							
140	B051903000	消音片	DAMPER PLATE	1							
141	BG10135018510	O形環	O-RING	2							
142	B050503011	迴水座	OVERFLOW CHAMBER	1							
142-1	B071109051	固定環	SET RING	1							
142-2	BS17106005300	無頭內六角螺絲	SCREW	2							
143-1	BS16108019300	內六角螺絲	HEX SCREW	4							

零件表PARTS LIST B050002024~5 安全弁 / SAFETY VALVE ASSEMBLY

WL-530B2/550B2系列用

圖號 NO.	編號 CODE	名 稱	DESCRIPTION	Q'TY	圖號 NO.	編號 CODE	名 稱	DESCRIPTION	Q'TY
P1-1	B050602000	調壓把手 (中文)	PRESSURE REGULATING KNOB (zh)	1	P21-2	BS31105301	平面華司	WASHER	1
	B050602010	調壓把手 (英文)	PRESSURE REGULATING KNOB (en)		P21-3	BG10140017500	O形環	O-RING	1
P1-2	B054602000	安全弁上蓋	UPPER CAP	1	P21-4	BG10035007200	O形環	O-RING	1
P1-3	BS14204012300	圓頭螺絲	SCREW	1	P22	BS22204300	防鬆螺帽	NUT	1
P2	BS17208032500	調壓螺絲	PRESSURE REGULATING SCREW	1	P23	B054902002	把手開關鈕 (中文)	SWITCH (zh)	1
P2-1	BS21208201	六角螺帽	NUT	1		B054902003	把手開關鈕 (英文)	SWITCH (en)	
P3	B054402050	調壓把手螺帽	NUT	1	P23-1	B055002000	拉座用封口	SEAL	1
P4	B051301221	彈簧上座	SPRING SEAT (UPPER)	1	P24	B054302011	安全弁進水連接管	INLET CONNECTING PIPE	1
P5	BJ40101040	調壓彈簧	SPRING	1	P24-1	BG10105013500	O形環	O-RING	2
P6	B051402030	彈簧下座	SPRING SEAT	1	P25	B054302051	安全弁排氣連接管	AIR-RELEASE PIPE	1
P7	B050302001	調壓管	PRESSURE REGULATING PIPE	1	P25-1	BG10065009530	O形環	O-RING	2
P7-1	BS14206020300	圓頭螺絲	SCREW	2	*P11-1 不屬於安全弁標準零件，須另外訂購。				
P7-2	BS32108300	彈簧華司	SPRING WASHER	2	* P11-1 is not a standard part, please order it as needed.				
P8	BJ70101010	壓力固定彈簧	SPRING	1	2020.04V.				
P9	B310115080	鋼珠	SST BALL	1	 ※ 非標準零件 ※ Not include P11-1 B050002024/B050002025 適用機型 FOR: WL-530B2 SERIES WL-550B2 SERIES				
P10	B054702000	壓力指針	PRESSURE INDICATOR	1					
P10-1	BS14204006300	圓頭螺絲	SCREW	1					
P11	B050102070	安全弁本體	SAFETY VALVE BODY	1					
	B052902020	壓力閥桿滑套	VALVE ROD SLEEVE	1					
*P11-1	BS11110025122	六角螺絲附華司	SET BOLT W/ WASHER	2					
P11-3	BG10150020020	O形環	O-RING	1					
P12-1	BG10100015010	O形環	O-RING	2					
P12-2	B050802030	壓力閥桿	VALVE ROD	1					
P12-3	BG10080010	O形環	O-RING	1					
P12-4	B050902020	壓力閥	PRESSURE VALVE	1					
P12-5	BS14203012300	圓頭螺絲	SCREW	1					
P13	BG10190022010	O形環	O-RING	1					
P14	B051001000	壓力閥座	VALVE SEAT	1					
P15	BG10240029	O形環	O-RING	1					
P16	B054202000	閥座固定座	VALVE SEAT	1					
P17	B054502010	排氣止水墊片	SPACER	1					
P18	B050801221	安全弁止水桿	VALVE ROD	1					
P19	BJ00106370	M03增壓彈簧	SPRING	1					
P20	B054802010	O型環固定片	SET PLATE POM	1					
P21	B054402000	閥桿固定螺帽	NUT	1					
P21-1	BJ70101100	排氣把手固定彈簧	SPRING	1					